


Drill a hole here
محل سوراخکاری



روش نصب حمام آرای محک Template for the wall mounting

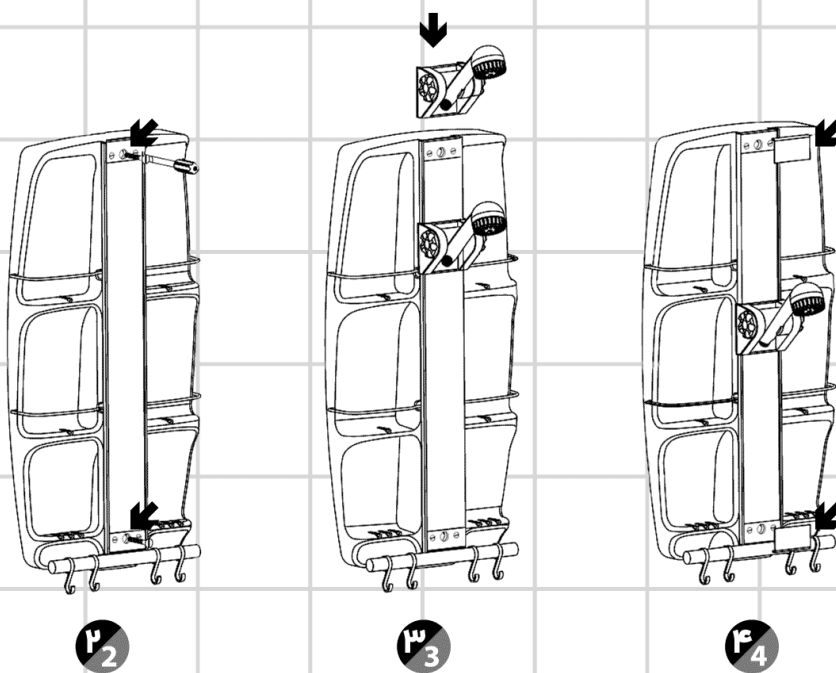

دیوار حمام یا محل مورد نظر را با استفاده از این راهنما علامت گذاری، سوراخ و رول پلاک های موجود را در آن نصب نمایید.

قفسه حمام آرا را از محل هایی که در راهنما مشخص شده به دیوار نصب نمایید.

لاستیک پایه دوش را در شیار پشت آن گذاشته و بر روی ریل قرار دهید.

درپوش پلاستیکی را در بالا و پایین آیینچه بر روی سوراخ پیچ ها نصب نمایید.

1 Place this template on the wall and drill two holes

2 Place the shelf on the wall and install the screws

3 Put the rubber at the back of shower support slot and place it on the rail.

4 Put the plastic caps on the holes marked up and down the mirror.

Drill a hole here
محل سوراخکاری